デジタルサイネージ

Apparel White 32v/42V

取扱説明書

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただく為、ご使用の前に必ず注意事項をご確認の上、正しくお使いください。
この製品は屋内のみでご使用ください。

- ●設置の際には水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災・感電・故障の原因になります。
- ●絶対に分解したり、修理、改造はしないでください。
- ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- ●差込プラグは根元まで確実に差し込んでください。
- ●電源コードを傷つけたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ●ご使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- ●差込プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。
- ●液晶パネルは非常に精密度の高い製品ですので、移動の際にはなるべく衝撃・振動を与えないようにゆっくり移動してください。
- ●本製品は屋内での使用を前提に設計されています。屋外での使用は保証対象外となりますのでご注意ください。(使用環境温度条件:0℃~40℃)
- ●本製品の外観及び仕様は、性能改善のため予告なく変更することがあります。 予めご了承ください。
- ●異常があった場合は直ちに使用を中止し、販売店にご連絡ください。

1 パッケージ内容

■本製品のパッケージ内容
※ 不足や不備がないかをご確認ください。

1. 本体
2. 専用リモコン　1個
3. 電源ケーブル　1個
4. 延長USBケーブル　1個
5. 4GB　SDカード　1個(本体にセット済み)
6. 製品保証書
7. 取扱説明書

■リモコン操作方法
※ リモコンの受光部は電源コード差込口の隣にあります。
操作される際は受光部に近づけてボタンを押してください。

① POWER:電源ON/OFF
② MUTE:ミュート(音声を消す)
③ 早送り
④ 巻き戻し
⑤ 停止/再生
⑥ 上へ移動
⑦ 左へ移動
⑧ 右へ移動
⑨ 下へ移動
⑩ MENU: 設定メニュー/確定
⑪ VOL+: 音量を上げる
⑫ VOL－: 音量を下げる
⑬ 再生中次のコンテンツへ
⑭ 再生中前のコンテンツへ
⑮ EXIT: 取消/前の画面に戻る
⑯ DEL: 削除

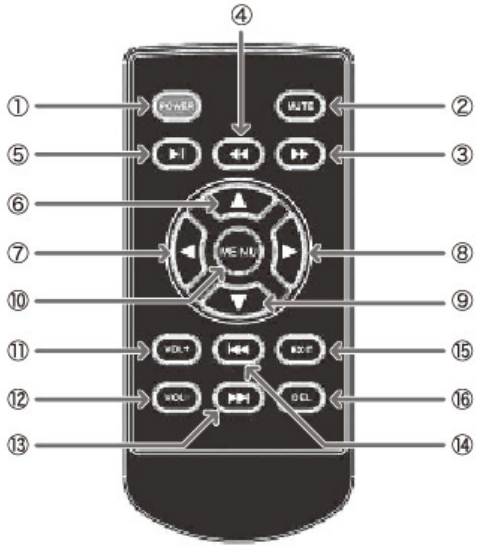

2 初期動作確認

1. 電源コードを本体の差込口へ入れて電源を入れます。
2. しばらくすると青い画面が立ち上がります。
3. リモコンの [**MENU**] ボタンを押して、以下の画面がでるかを確認します。

3 コンテンツデータの配信 1　カンタン Ver.（USB 内のデータをそのまま流す場合）

1. コンテンツデータを準備してください。(動画or静止画)

> **配信の順番通りにファイル名を数字にしてください。**
> (1. jpg → 2. jpg → 3. jpg ...)
> **番号の若い順に配信されます。**
> **※ 静止画コンテンツの推奨サイズは 2MB 以内です。**
> **（ 1 画像につき ）**

注: 縦型で使用される場合、コンテンツデータを、
左へ90度回転させます。(動画も静止画も同じ)

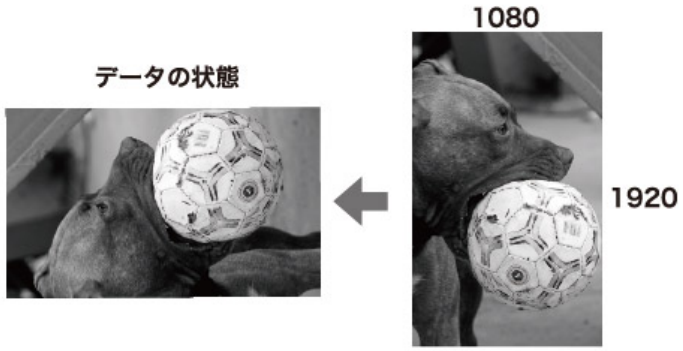

2. COPY.TXT ファイルを準備してください。
   - ●Windowsから メモ帳を開きます。
   - ●内容は何も入れないでください。
   - ●大文字で「**COPY.TXT**」と名前を付けて保存します。
   - ●保存する際の文字コードは「**Unicode**」を選択してください。

3. 用意したコンテンツと「**COPY.TXT**」ファイルを
何も入っていない空のUSBメモリへ入れてください。

[USB フォルダ内イメージ]

4. 用意したUSBメモリを本体のUSBポートへ差し込みます。

5. リモコンで設定画面に入って、**[MENU]**ボタンをもう一回押す
と共通設定画面に入ります。

6. リモコンの上下ボタンで「**Device Select**」を選び、**[MENU]**ボタン
を押します。（**[MENU]**ボタンは設定メニュー画面の中では
「**確定**」キーになります。）

USB フォルダ内コンテンツの
再生が開始されます。

3 コンテンツデータの配信 2 データ保存 Ver.（コンテンツデータを本体にコピーして使う場合）

1. コンテンツデータを準備してください。(動画or静止画)

> **配信の順番通りにファイル名を数字にしてください。**
> (1. jpg → 2. jpg → 3. jpg ...)
> **番号の若い順に配信されます。**
> **※ 静止画コンテンツの推奨サイズは 2MB 以内です。**
> **（ 1画像につき ）**

注：縦型で使用される場合、コンテンツデータを、
左へ90度回転させます。(動画も静止画も同じ)

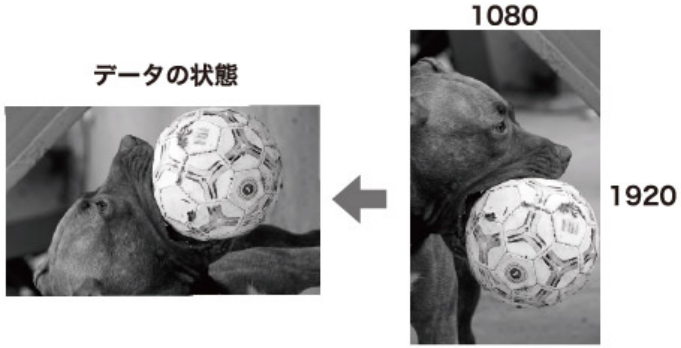

2. COPY.TXT ファイルを準備してください。
   - ●Windowsから メモ帳を開きます。
   - ●内容は何も入れないでください。
   - ●大文字で「**COPY.TXT**」と名前を付けて保存します。
   - ●保存する際の文字コードは「**Unicode**」を選択してください。

3. 用意したコンテンツと「**COPY.TXT**」ファイルを
何も入っていない空のUSBメモリへ入れてください。

[USB フォルダ内イメージ]

4. 用意したUSBメモリを本体のUSBポートへ差し込みます。

5. リモコンで設定画面に入って、**[MENU]**ボタンをもう一回押すと共通設定画面に入ります。

6. リモコンの上下ボタンで「**USBコピー**」を選び、**[MENU]**ボタンを押します。（**[MENU]**ボタンは設定メニュー画面の中では「**確定**」キーになります。）

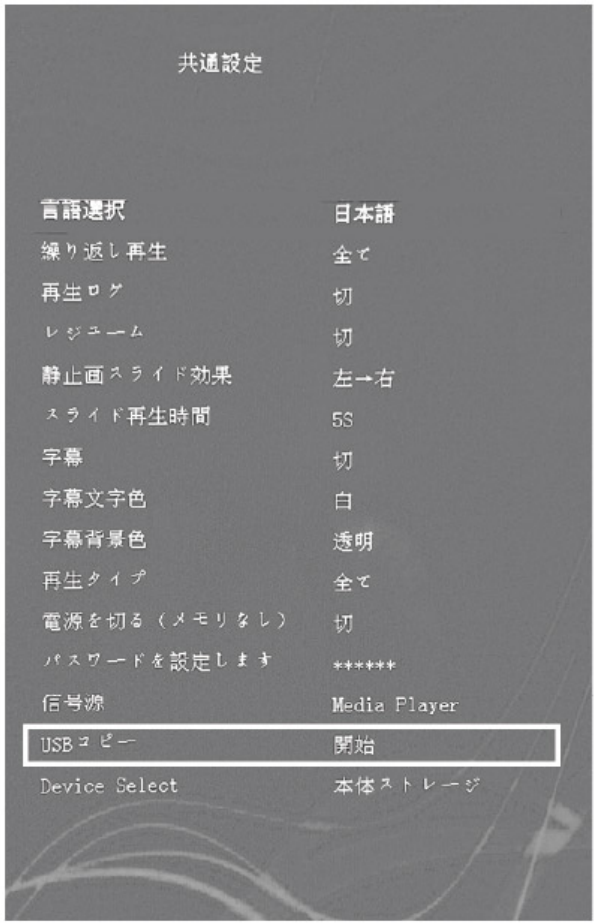

7. 以下の画面が出ます。

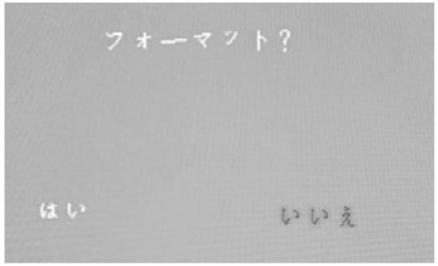

「は　い」: 以前入っているデータを削除して
新しいデータをコピーします。
「いいえ」: 以前入っているデータを残したまま
新しいデータをコピーします。

以下のような画面が出て本体ストレージ(内蔵SDカード)へコピーが始まります。

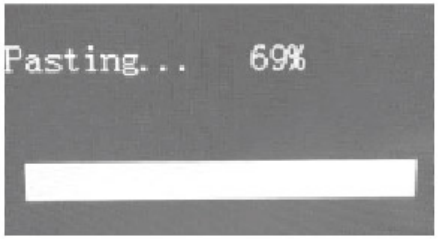

本体ストレージへのコピーが終わると新しくコピーされたコンテンツの再生が始まります。これで本体ストレージへのコピーが終わりましたのでUSBメモリを本体からはずしてください。

4 設定画面 1

４つの設定カテゴリーがあります。

A 共通設定
メインで使用する設定です。
B 時計設定
内部時計とタイマーの設定です。
C 機能設定
内部機能の設定です。
D 表示設定
モニタ-の明るさや色味などの設定です。

A 共通設定

リモコンの [**上下**] ボタンで項目の選択、[**左右**] ボタンで設定を選択をします。

POINT
前の画面に戻るときは、
リモコンの [EXIT] を押してください。

※ 基本的に① ⑤ ⑥ ⑬ ⑭ ⑮ 以外は、
初期設定のままお使いください。
変更すると誤作動の原因となります。

① 表示言語の変更に使います。（日本語／英語）
② 初期設定（「全て」を選択）
③ 初期設定（「切」を選択）
④ 初期設定（「切」を選択）
⑤ 静止画スライド効果の変更に使います。（計 6 タイプ）
⑥ スライドあたりの再生時間の変更に使います。（S= 秒）
⑦ 初期設定（「切」を選択）
⑧ 初期設定（「白」を選択）
⑨ 初期設定（「透明」を選択）
⑩ 初期設定（「全て」を選択）
⑪ 初期設定（「切」を選択）
⑫ 初期設定（初期 PW: 000000 ）
⑬ 信号源の変更に使います。通常は「Media Player」を選択 ※1
⑭ コンテンツを本体にコピーするのに使います。
⑮ どの記録媒体のコンテンツデータを使うかを選びます。

- 本体ストレージ = 本体に保存したデータ
- USB = USB ポートに挿した USB

※1 HDMI で外部より読み込む際は、「HDMI」を選択してください。

4 設定画面 2

B：時計設定

B-1 時計設定

設定メニュー画面から「**時計設定**」を選ぶと、下記の時計設定画面になります。

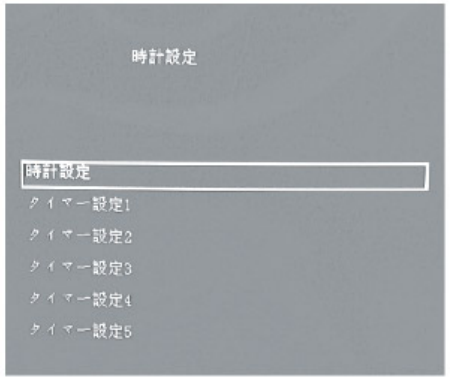

時計設定からもう一回**[MENU]**ボタンを押すと設定画面になります。
設定画面から現在の年·月·日·時·分の設定ができます。
操作はリモコンの**[上下左右]**ボタンで行います。

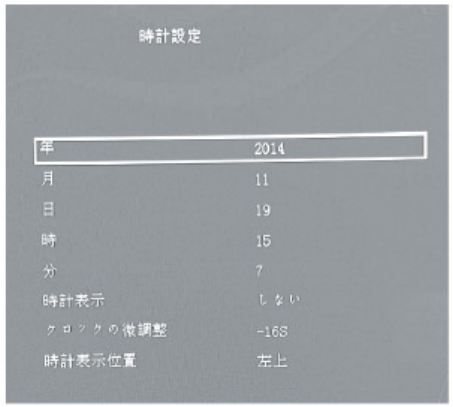

B-2 タイマー設定

時計設定メニュー画面で電源ON/OFFタイマー設定ができます。

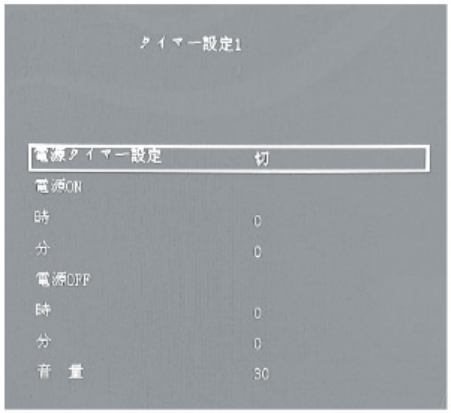

1. **電源タイマー設定**
   - ●切：設定しない
   - ●毎日：設定内容を毎日実行します。
   - ●月曜～金曜：設定内容を月曜～金曜だけ実行します。
   - ●土曜～日曜：設定内容を土曜～日曜だけ実行します。
2. **電源ON**
   電源ON時間を設定します。
   - ●時：電源ON時間を設定します。
   - ●分：電源ON分を設定します。
3. **電源OFF**
   電源OFF時間を設定します。
   - ●時：電源OFF時間を設定します。
   - ●分：電源OFF分を設定します。
4. **音量**
   - ●電源ONされた時の音量設定ができます。

注：　電源ON時間は必ず電源OFF時間より早い時間に設定してください。

〈例〉 電源ON　9:00の場合
　　電源OFF　23:00　（○）
　　1:00　（×）

C：機能設定

下記機能設定画面になります。

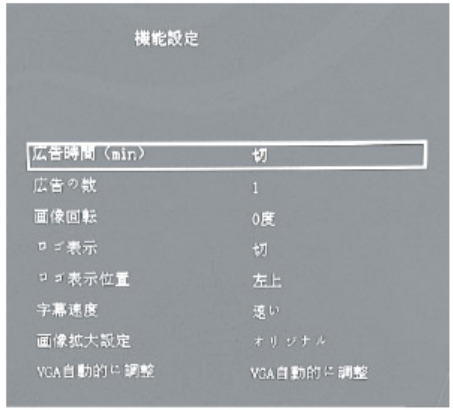

※「画像回転」と「画像拡大設定」以外は、機能非対応ですので操作をしないでください。

画像回転
- ●0度：回転しない。
- ●90度：静止画を右へ90度回転して表示します。
- ●180度：静止画を右へ180度回転して表示します。
- ●270度：静止画を右へ270度回転して表示します。

画像拡大設定：静止画の拡大機能設定ができます。
- ●画面サイズ拡大：画面サイズに合わせて拡大して表示します。
- ●オリジナル：オリジナルサイズで表示します。
- ●比率拡大：静止画の縦·横比率に合わせて拡大して表示します。

4 設定画面 4-3

D：表示設定

下記表示設定画面になります。

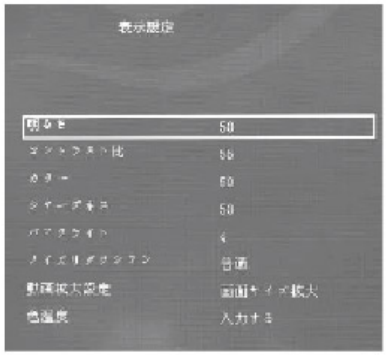

※ 基本的には初期値を推奨致します。
コンテンツによってご調整ください。

1. **明るさ**：ディスプレイの明るさ調整ができます。
2. **コントラスト比**：ディスプレイのコントラスト比調整ができます。
3. **カラー**：ディスプレイのカラー濃さ調整ができます。
4. **シャープネス**：ディスプレイのシャープネス調整ができます。
5. **バックライト**：バックライト明るさ1～10まで調整ができます。
6. **ノイズリダクション**：音声及び映像のノイズ除去調整ができます。
7. **動画拡大設定**：動画の拡大機能設定ができます。
   ●画面サイズ拡大：画面サイズに合わせて拡大して表示します。
   ●オリジナル：オリジナルサイズで表示します。
   ●比率拡大：動画の縦･横比率に合わせて拡大して表示します。
8. **色温度**：ディスプレイ色温度設定ができます。

5 本体仕様

品名		Apparel White 32v	Apparel White 42v
ディスプレイ	画面サイズ	32 型	42 型
	有効画面寸法（WxH）	698.4mm x 392.85mm	930.25mm x 523.25mm
	画素数（HxV）	1920 x 1080画素	1920 x 1080画素
	アスペクト比	16 : 9	16 : 9
	最大表示色	1677万	1677万
	輝度（※1）	350cd/㎡	500cd/㎡
	コントラスト	3000:1	4000:1
	視野角	左右 178°/ 上下 178°	左右 178°/ 上下 178°
	パネル寿命	約 50,000時間	約 50,000時間
	バックライト	LED	LED
インターフェース		USB / HDMI / AV / VGA / Audio IN	
		本体ストレージ：SDメモリ４Gセット済み	
電源	定格電圧	AC 100V 50/60Hz	AC 100V 50/60Hz
	消費電力	45W	100W
サイズ（スタンドセット時） ※ディスプレイ縦置きの場合	外形寸法（高さ×幅×奥行）	860mm x 439mm x 480mm	965mm x 523mm x 480mm
サイズ（梱包時） ※梱包段ボールのサイズ	ディスプレイ（WxHxD）	1140mm x 735mm x 193mm	1140mm x 735mm x 193mm
	スタンド（WxHxD）	500mm x 915mm x 120mm	500mm x 915mm x 120mm
重量	ディスプレイ重量	10.5kg	16.7kg
	スタンド重量	9.8kg	9.8kg
設置条件・動作環境	使用温度範囲	0°C ～ 40°C	
	使用湿度範囲	20% ～ 80%（結露なきこと）	
再生可能ファイル形式		動画：MPEG2 / MPEG4 / AVI / WMV　静止画・音楽：JPEG / MP3 / WMA	

※1 入力や映像再生設定などにより変化します。経年・使用時間により輝度は低下します。
※　仕様は予告なく変更となる場合があります。